※ Todas los nombres y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

ink-Man® Manual de Usuario H800C/P

SISTEMA DE RELLENADO DEL CARTUCHO DE COLOR PARA LAS HP 700/800/1100 SERIES, HP51641A, HP1823A.

- **FACIL Y RAPIDO**
  AHORRE DINERO.
  MEJOR CALIDA DE IMPRESIÓN.
  PRESERVE NUESTRO MEDIO AMBIENTE

• EL Kit de Relleno contiene

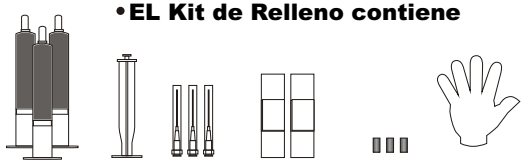

• Antes de Usar

- Escoja el cartucho indicado para su modelo de impresora.
- Antes que la tinta se seque en los conductos, rellene el cartucho.

※ **En caso de que los conductos estén completamente secos, la impresión saldrá de muy mala calidad.**

- Cartuchos nuevos pueden ser reciclados alrededor de 8 veces con las tintas de relleno.

※ Usted puede ahorrar tanto como el costo de su impresora con 8 rellenos.

※ Los rellenos con la tinta de Ink-man no causa ningún problema alguno a su impresora.

- La cabeza de impresión del cartucho podría estar dañada si el relleno se hace cuando el mismo ya esta totalmente vació.
- La mejor manera de hacer el relleno es antes que el cartucho se vacié totalmente.
- No toque los conductos de tinta y aléjelo de la húmeda de sustancias innecesarias.

※ Precaución.

1. No tome ni inhale la tinta.
2. Mantenga la tinta fuera del alcance de los niños.
3. En caso de que la tinta le caiga en los ojos, lávese con agua fría y consulte a su medico.
4. Tenga cuidado de no herirse con la aguja de la jeringa.
5. Después de usar , cubra la aguja con su tapa y botella en un sitio adecuado para evitar accidentes.

Figura 1.

1) Empuje la tapa dentro del cartucho usando un bolígrafo
2) Ponga el cartucho el la servilleta que contiene el kit

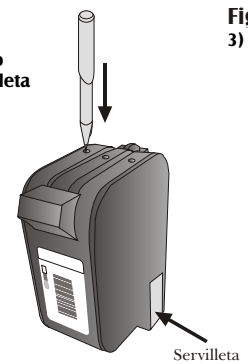

Figura 2.

3) Remueva la tapa de la aguja y conéctela en la jeringa.
(En dirección de las manecillas del reloj para armar y contrario a las manecillas del reloj para desarmar)

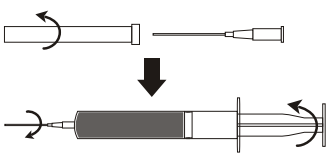

Figura 3.

4) Inserte la aguja en el cartucho y inyecte hasta 10ml por color (chequea los colores)
5) Si inyecta la tinta en la posición equivocada la impresión no tendrá el color deseado.

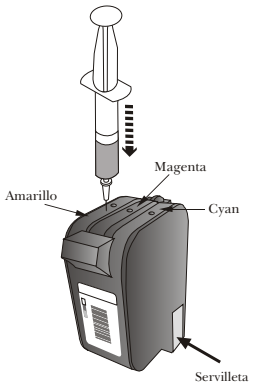

Figura 4.

6) Selle el orificio de relleno con el pin de plástico y limpie el cartucho con una servilleta.
7) En caso de que sea rellenado nuevamente, inserte la aguja en el orificio que se hizo anteriormente.

※ **Los colores se pueden mezclar si se rellena en forma rápida. Imprima 2 o 3 paginas de colores gráficos para que se limpien los conductos.**

• Reparaciones.

- **Problema**/ Líneas blancas continuas en el papel pueden ser causados por el cabezal dañado.
  Solucion/ Si el problema no se resuelve con la limpieza de la cabeza tienen que reemplazar el cartucho de tinta.
- **Prpblema** /La impresora no trabaja o da un mensaje de error después de instalar el cartucho.
  Causa/ Humedad o tinta en la parte metálica del cartucho.
  Solucion /Limpie la humedad y la tinta de la parte metálica del cartucho.
- **Problema** /Impresión Irregular o no hay impresi n despu s del rellenado.
  Solucion/ Coloque el cartucho en una servilleta húmeda, deje que un poco de tinta fluya en la servilleta.
  Úselo nuevamente despu s de limpiar la cabeza 2 o 3 veces.
- Si un poco de tinta contamina los conductos , este problema podría resolverlo la impresora haciendo sus propios ajustes.
- Si no es asi, Limpie con una servilleta la tinta que este de exceso y alguna otra impureza en los conductos de tinta. Instal el cartucho y asegúrese que no haya mas fuga de tinta.

Limpieza en la cabeza de impresión es recomendada antes para asi lograr una mejor calidad en la impresión.

EC World TEL:+82-2-3281-6400, FAX:+82-2-3275-0025
http://www.inkman.co.kr e-mail:info@inkman.co.kr